

OŚWIADCZENIE O GWARANCJI

OŚWIADCZAMY:

- że kocioł jest wykonany z wysokiej jakości materiału zgodnie z zalecaną technologią. Na żądanie właściciela kotła w okresie gwarancyjnym z udzieloną gwarancją zobowiązujemy się do usunięcia usterki i innych usterek na własny koszt lub do wymiany kotła na nowy kocioł w przypadku niemożności naprawy,


-kocioł będzie działał dobrze w okresie gwarancyjnym i poza nim, ale należy postępować zgodnie z instrukcją montażu, rozpalania i konserwacji kotła,

-w celu uznania gwarancji kocioł nie może być serwisowany przez nieautoryzowanych rzemieślników i instalatorów,

-że usuniemy wszelkie usterki i usterki w ciągu 45 dni od dnia pisemnego zgłoszenia. Nienaprawiony w terminie kocioł wymienimy na nowy tego samego produktu. Okres gwarancyjny biegnie od dnia zakupu kotła, co potwierdza Państwo certyfikowaną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu i trwa 60 miesięcy. Okres gwarancji nie jest uznawany:

- w przypadku stwierdzenia, że wada została naprawiona przez osobę nieposiadającą uprawnień do serwisowania naszych produktów,
- jeżeli podczas naprawy nie użyto właściwych części,
- jeśli upłynął okres gwarancji. Okres gwarancji nie obowiązuje:
- za wady powstałe z winy Klienta (niefachowe obchodzenie się z produktem),
- w przypadku awarii mechanicznych i uszkodzeń powstałych podczas transportu,
- za nieprawidłowy i niefachowy montaż kotła, który jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (zamknięte zawory, wyłączona pompa, źle wykonana instalacja, zły dobór wielkości kotła, skraplanie itp.).
- za użytkowanie kotła w nieprawidłowych warunkach oraz za nieprzestrzeganie instrukcji montażu, rozpalania i konserwacji kotła (niespełnienie niezbędnych warunków eksploatacji kotła, niewłaściwe rozpalanie i konserwacja kotła).
- Reklamując wadę pisemnie (e-mailem, faksem lub pocztą) należy przedłożyć:
 - - nazwę i typ produktu (kserokopia faktury),
 - - numer seryjny i rok produkcji,
 - - opis wady lub braku,
 - - prawidłowy adres i numer telefonu.

zdjęcia kotła

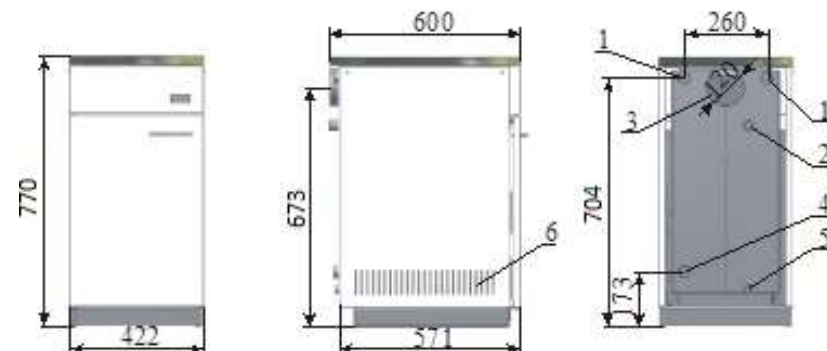

LEGENDA:



1. KRÓTKI OPIS KOTŁA

Kocioł podłogowy M10 produkowany jest zgodnie z wymaganiami normy europejskiej EN 303-5:2012. Dopuszcza się ich stosowanie do bezpośredniego ogrzewania w miejscu zainstalowania pod warunkiem spełnienia wymagań bezpieczeństwa normy EN 12809.

Kocioł podłogowy M10 przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń na podłodze z możliwością gotowania na kuchence. Przeznaczony jest do spalania paliw twardych – drewna i węgla średniokalorycznych o granulacji powyżej 30 mm. Kocioł wykonany jest z najwyższej jakości materiału. Konstrukcja kotła jest prosta i bez problemu można rozpalić i wyczyścić kocioł. Kocioł jest podłączony do komina o odpowiednim przekroju i wysokości.

Kocioł dostarczany jest z odpowiednimi przyłączami:

- przyłącza spustowe ciepłej wody,
- podłączenie wody powrotnej z instalacji,
- wlot do napełniania i opróżniania kotła,
- podłączenie linii bezpieczeństwa.

Kocioł jest wymiarowo dostosowany do elementów kuchennych, dzięki czemu można go zainstalować w szeregu elementów kuchennych lub w innym miejscu w mieszkaniu.

Kocioł został sprawdzony na ciśnienie wody, dopuszczalne ciśnienie robocze kotła wynosi 2,5 bar.


Podstawowe wyposażenie obejmuje: bojler na ciepłą wodę, termometr, szalunek plastyfikowany z wysokiej jakości farbą proszkową oraz miarkownik ciągu.

2. MONTAŻ KOTŁA


Kocioł ustawiamy w zaplanowanym miejscu w kuchni lub innym miejscu w mieszkaniu.

Powierz montaż kotła fachowcowi, a także wykonanie instalacji według wcześniej ustalonego projektu.

Kocioł musi być podłączony do otwartej instalacji CO (schemat 1). Układ zamknięty (schemat 2) stosuje się tylko w przypadku zastosowania zabezpieczenia termicznego kotła. Wydajność centralnego ogrzewania musi być zgodna z normą. Kocioł i instalacja muszą być wyposażone w zawory bezpieczeństwa. Kocioł można podłączyć tylko do komina o średnicy większej niż 120 mm i ciągu co najmniej 17 Pa.

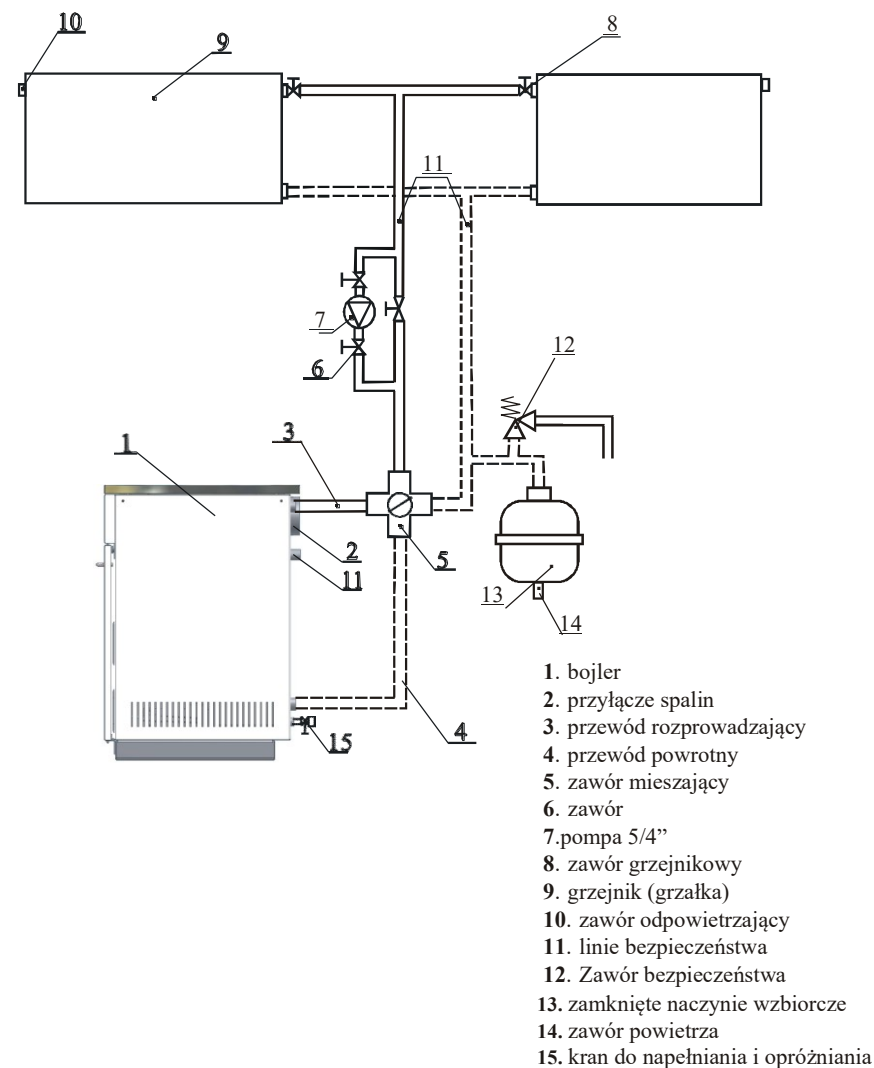

- system grzewczy zamknięty - schemat 2

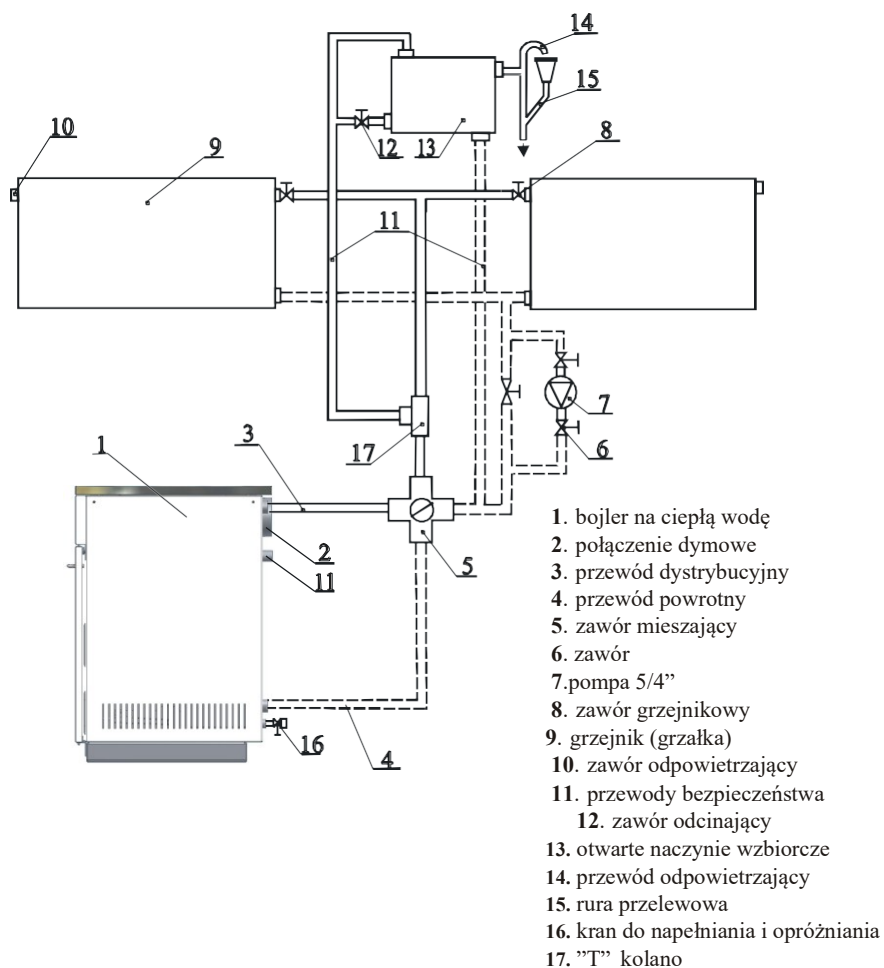

- otwarty system ogrzewania - schemat 1

3. ROZPALANIE KOTŁA


a) Pierwsze odpalenie

Do pierwszego odpalenia potrzebujesz:

- komin i kanał kominowy muszą być czyste i w dobrym stanie,
- czy instalacja centralnego ogrzewania jest napełniona wodą i odpowietrzona.

b). Spalanie paliwem stałym

Najpierw otwórz drzwiczki zewnętrzne (16), a następnie drzwiczki rozpalikowe (13), następnie otwórz ruszt pionowy (12) i połóż papier, porąbane drewno i mniejsze kawałki drewna na ruszcie poziomym (11). Obróć pokrętkę regulatora ciągu (6) tak, aby kłapa maksymalnie otworzyła dopływ powietrza, ułatwiając tym samym przejście zimnych spalin przez przednią część paleniska, a następnie rozpalć ogień. Gdy płomień się rozwinie i gdy kocioł i komin są dobrze nagrzane a na ruszcie jest wystarczająca ilość żaru (poz. 11), zdjęć pokrywę do paleniska na piecu (poz. 9) i zasypać palenisko węglem lub drewnem, przekręcić dźwignię kłapy w celu uruchomienia (poz. 17) zgodnie z ruchem wskazówek zegara ustawiamy w ten sposób kocioł na pracę ciągłą. Podczas pracy kotła czasami konieczne jest potrząśnięcie rusztem poziomym (11) z osprzętem pomocniczym tak, aby popiół wpadł do popielnika i w ten sposób umożliwia łatwiejszy dopływ świeżego powietrza do strefy spalania.

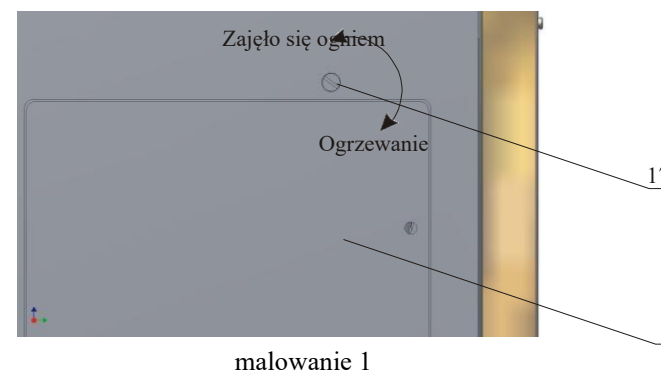

Używaj tylko drewna, które było suszone przez co najmniej 2 lata, aby uniknąć kondensacji na kotle. Upewnij się, że po spaleniu rama wewnętrzna jest dobrze oczyszczona, aby pokrywa pieca mogła dobrze zamknąć płytę i aby w pomieszczeniu nie było dymu.